# **AROMA**

Hot Water Central<sup>™</sup> Electric Hot Water Dispenser

**Instruction Manual** 





Hot Water Central<sup>m</sup> sgua caliente Manual de Instrucciones



With the Aroma® Hot Water Central™, hot water is just a button press away. Boil up to 4 quarts of water in just 30 minutes, then have it hot throughout the day.

With hot water available around the clock, the Hot Water Central<sup>™</sup> is ideal for the quick preparation of all kinds of hot meals and beverages. Including:

- Hot Tea
- Hot Chocolate
- Quick Noodles
- Baby Formula
- Instant Coffee
- Oatmeal

The Aroma® Hot Water Central™ includes adjustable temperature levels which are great for setting the temperature just right. And the Delay Start function allows for the Hot Water Central™ to be shut down when no one's home, but have hot water ready again right when it's needed.

For more information on your Hot Water Central<sup>™</sup> or for additional kitchen solutions, visit us online at www.Aromaco.com.

Please read the following instructions carefully before your first use.

Published By:

Aroma Housewares Co. 6469 Flanders Drive San Diego, CA 92121 U.S.A. 1-800-276-6286 www.AromaCo.com

© 2010 Aroma Housewares Company All rights reserved.

© 2010 Aroma Housewares Company.

Aroma Housewares Co. 6469 Flanders Drive San Diego, CA 92121 U.S.A. 1-800-276-6286

Por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones antes de usarla por primera vez.

Para mayor información sobre su Hot Water Central™ o para soluciones adicionales para su cocina, visítenos en línea al: www.Aromaco.com.

callente cuando se requiera.

La Hot Water Central" de Aroma® incluye niveles ajustables de temperatura, ideales para programar la temperatura a la perfección; y la función de arranque demorado permite que la Hot Water Central se apague cuando no haya nadie en casa, pero también que esté lista y apague cuando no haya nadie en casa, pero también que esté lista y

- Harina de avena
- Café instantáneo
- Fórmula para bebés
- Tallarines rápidos
- Chocolate callente
  - Té caliente

Con agua callente disponible a toda hora, la Hot Water Central es ideal para preparar rápidamente todo tipo de comidas y bebidas callentes; incluyendo:

Con la Hot Water Central de Aroma", el agua caliente está a solo un botón de distancia. Hierva hasta un galón de agua en solo 30 minutos y manténgala caliente durante todo el día.

### **CUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

pruebe la temperatura antes de servir.

siempre así. Agua de la Hot Water Central" será demasiado caliente para el bebé. La cantidad de agua fría necesaria para alcanzar una temperatura adecuada puede variar. Siempre

- temperatura de ensayo antes de servir.

  18. Si la fórmula toma de bebé con agua callente, añadir agua fría
- al servir como agua caliente puede causar quemaduras. Siempre
- 17. Agua en la Hot Water Central" estará muy callente. Tenga cuidado
  - que pueda quemarse con el vapor caliente.
- lo contrario se rebasará o se secará al hervir. 15. No abra la tapa superior cuando el agua esté hirviendo para evitar
- dne dnege bot gepajo ge ja matea ge volvet a llenat ("REFILL"), de
  - 14. No permita que el agua sobrepase la marca de lleno ("FULL") ni
    - tomacorriente.
    - tomacorriente. Para desconectarlo, desenchúfelo del
    - líquidos calientes. 12. Siempre conecte el enchufe al equipo primero, luego al
    - en un horno caliente. 11. Se debe tener sumo cuidado al trasladarlo con aceite u otros
- toque superficies calientes.

  10. No lo coloque cerca de una hornilla de gas o eléctrica caliente, ni
- 9. No permita que el cable cuelgue de la mesa o mostrador, ni que
  - 8. No lo use al aire libre.

puede provocar lesiones.

- funcionado bien o ha tenido alguna averia. Contacte a nuestro servicio a clientes para que lo examinen, lo repararen o lo ajusten. 7. El uso de accesorios no recomendados por Aroma® Housewares
  - colocar piezas, y antes de limpiarlo.

    6. No lo use si el cable o el enchufe están dañados, si no ha
  - limpiarlo. Espere a que se enfrie por completo antes de retirar o
- cuidadosamente. Este equipo no es para ser usado por niños. 5. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de
  - otro líquido el cable, el enchufe ni el calentador de agua.
- 3. Para evitar los choques eléctricos, no sumerja en agua ni en ningún
  - 2. No toque las superficies calientes. Use las asas o mangos.
    - 1. Lea todas las instrucciones antes de usarlo.

electrodomésticos, incluidas las siguientes:

Siempre se deben seguir las precauciones de seguridad básicas al usar

#### **IMPORTANT SAFEGUARDS**

Basic safety precautions should always be followed when using electrical appliances, including the following:

- 1. Read all instructions before use.
- 2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- 3. To protect against electrical shock, do not immerse the cord, plug or the appliance in water or any other liquid.
- 4. Close supervision is necessary when this appliance is used near children. This appliance is not intended to be used by children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool completely before putting on or taking off any parts, and before cleaning.
- Do not operate this appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Contact Aroma® customer service for examination, repair or adjustment.
- 7. The use of accessory attachments not recommended by Aroma® Housewares may cause injuries or damage to the product.
- 8. Do not use outdoors.
- 9. Do not allow the cord to hang over the edge of a table or counter, or to touch hot surfaces.
- 10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- 11. Extreme caution must be used when moving the appliance containing hot water.
- 12. Always attach the plug to the appliance first, then plug the cord into the wall outlet. To disconnect, remove the plug from the wall outlet.
- 13. Do not use this appliance for other than intended use.
- 14. Never fill water beyond the "FULL" mark in the inner pot or below the "REFILL" mark on the water level indicator, otherwise it will spill over or dry-up during boiling.
- 15. Do not open the lid when water is boiling to avoid scalding by hot steam.
- 16. Do not fill the Hot Water Central<sup>™</sup> with any substance other than water.
- 17. Water in the Hot Water Central<sup>™</sup> will be extremely hot. Use caution when serving as hot water may cause scalding. Always test temperature before serving.
- 18.If making baby formula with hot water, always add cold water as well. Water from the Hot Water Central<sup>™</sup> will be too hot for the baby. The amount of cold water needed to reach an adequate temperature will vary. Always test the temperature before serving.

#### SAVE THESE INSTRUCTIONS

#### SHORT CORD INSTRUCTIONS


- 1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- 2. Longer extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- 3. If a longer extension cord is used:
  - a. The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
  - b. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled by children or tripped over unintentionally.
  - c. If the appliance is of the grounded



type, the extension cord should be a grounding 3-wire cord.


#### **GROUNDING INSTRUCTIONS**

This appliance must be grounded while in use to protect the operator from electrical shock. The appliance is equipped with a 3-conductor cord and a 3-prong grounding-type plug to fit the proper grounding-type receptacle. The appliance has a plug that looks like sketch A. An adapter, sketch B, should be used for connecting sketch-A plug plugs to two-plugs to two-prong receptacles. The grounding tab, which extends from the adapter, must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box as shown in sketch C using a metal screw.

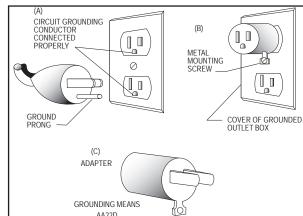

This appliance is for household use only.

#### INSTRUCCIONES DE CABLE CORTO

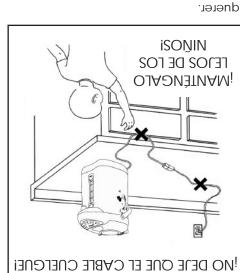

nu cable mas largo. uesão de nobesanse o euredanse con corto con el proposito de reducir el J. Se proporciona un cable eléctrico

qisbouipjes y deben ser usados con 5. Hay cables de extensión más largos

3. Si se usa un cable de extensión más snmo cuidado.

bor lo menos igual que la eu el cable de extensión debe ser a. La clasificación eléctrica marcada

cnejdnebot ej potge gej mosttagot colocado de manera que no p. El cable mas largo debe ser


clasificación eléctrica del aparato.

Jajago bor un niño o alguien o wesa eu gouge brigiera ser

a tierra de 3 cables. c. Si el aparato es del tipo de tierra, el cable de extensión debe ser un cable bnqieta tropezarse con el cable sin querer.

#### INSTRUCCIONES PARA PONER A TIERRA

como se muestra en el dibujo C usando un tornillo metálico. tierra permanente tal y como una caja de salida debidamente puesta a tierra bnesto a fietra, que se extiende del adaptador, debe conectarse a un puesto a albujo B, para conectar la clavija al receptáculo de dos espigas. La espiga de tiene una clavija como se muestra en el dibujo A. Se debe usar un adaptador, confacto para entrar al receptaculo correcto de puesto a tierra. El aparato nu caple de 3 conductores y una clavija de puesto a tierra de 3 espigas de proteger al usuario contra un choque eléctrico. El aparato viene equipado con Fate abatrato electrodoméstico debe estar puesto a tierra mientras se usa para

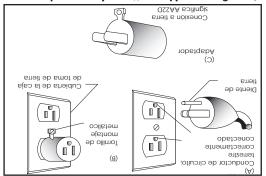

uso doméstico. Este aparato fue diseñado solamente para

# servicio manual 9. Ventana con indicador del nivel Candado de seguridad para Bomba de servicio manual 2. Bisagra para quitar la tapa alineM .f (0

10. lanque de agua de acero qei agua

inoxidable

**Aldsbixoni** 11. Iapa interior de acero

<u> Tablero de control</u>


## 15. Botón de servicio

la temperatura 15 14. Boton para programar qesasegurar 13. Botón para automático

16. Botón para re-hervir arrangue 12. Botón para retrasar el

CSIOL 17. Luz indicadora de

temperatura tibia 18. Luz indicadora de

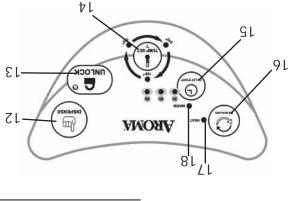


Alternador de tazas

Chorro de servicio

Tablero de control

Cerrojo de la tapa


# PARTS IDENTIFICATION

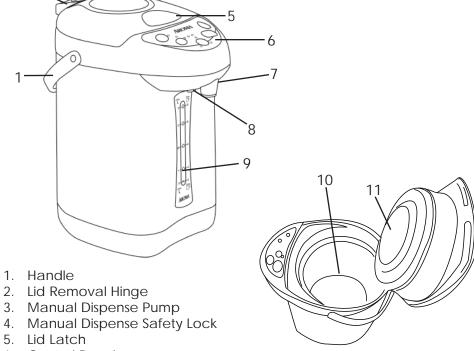

#### Control Panel

- Dispensing Spout
- Cup Switch
- Water Level Indicator Window
- 10. Stainless Steel Water Tank
- 11. Stainless Steel Inner Lid

#### **Control Panel**

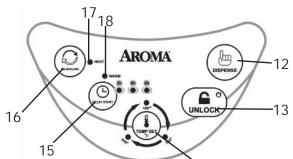

- 12. Automatic Dispense Button
- 13. Unlock Button
- 14. Temp Set Button
- 15. Delay Start Button
- 16. Reboiling Button
- 17. Heat Indicator Light
- 18. Warm Indicator Light

#### ħ

#### Before First Use:

- 1. Read all the instructions and important safeguards.
- 2. Remove all packaging materials; check that all items are received in good condition.
- 3. Wash the stainless steel water tank with warm, soapy water using a sponge or dishcloth.
- 4. Rinse thoroughly to remove any soapy residue.
- 5. Wipe body and stainless steel inner lid clean with a damp cloth.

#### <u> Note:</u>

- Do not use abrasive cleaners or scouring pads.
- Do not immerse the appliance, cord or plug in water at any time.

#### To Heat Water:

- 1. Lift the lid latch to open the lid. If needed, for filling purposes, the entire lid can be removed from the lid removal hinge on the back of the lid. See "Removing the Lid" on page 7 for details.
- 2. Fill the stainless steel water tank with water anywhere between the "Full" mark in the stainless steel inner pot and the 2 cup mark on the water level indicator. Properly replace the lid before heating water.
- 3. Attach the power cord by plugging the connector to the Hot Water Central™ and then connect the plug to an available wall outlet.
- 4. The water will automatically begin heating and the heat indicator light will illuminate.
- 5. The warming temperature selection will default to 185°. To select another temperature, press the TEMP SET button to toggle between 150°, 185° and 210°.
- 6. Once the water has come to a boil, the unit will automatically switch to the Warm function. The heat indicator light will go off and the warm indicator light will illuminate.
- 7. The Hot Water Central™ will keep the water warm at the selected warm temperature as long as it is plugged in, unless the Delay Start function is used.

#### NOTE:

- If filled to the full, 16-cup capacity, water will take approximately 30 minutes to reach a boil. Smaller amounts of water will have a proportionally shorter boiling time.
- Never fill water past the "FULL" mark in the stainless steel inner pot or below the 2 cup mark on the water level indicator, otherwise it may spill over or cause damage to the unit.
- Do not open the lid while water is boiling to avoid scalding by hot steam.

- duemarse con el vapor callente.
- derramar, o bien puede causarle daño a la unidad.

   Nunca abra la tapa mientras el agua esté hirviendo para así evitar
- (Flena), o con menos de la marca de las dos tazas, ya que, o se puede
- proporcionalmente menos en hervir.

   Nunca llene el tanque de agua por arriba de la marca que dice "Full'
- 5i se llena a su capacidad de 16 tazas, el agua tardará aproximadamente unos 30 minutos para hervir. Cantidades menores de agua tardarán

#### <u>:ATON /</u>

- Retraso del encendido o ('Delay Start').
- mientras esté conectada, a menos que se haya optado por la función de
- cambiară a la función de Tibia ('Warm'). La luz indicadora de callente ('Heat') se apagará y la luz indicadora de Tibia ('Warm') se prenderá.

  7. La Hot Water Central" mantendrá el agua tibia a la temperatura elegida
- Para elegir otra temperatura, haga presión en el botón que dice: 'TEMP SET' 6. Una vez que el agua ha empezado a hervir, la unidad automáticamente
- calor se iluminará. 5. La selección de la temperatura quedará en la predeterminada de 185°.
- Central" para después conectar el enchufe en la pared. 4. El agua empezará a calentarse automáticamente y la luz del indicador de
- Is marca de Full ("Lleno") y la marca de las dos tazas, en el indicador del nivel de agua. Reemplace la tapa antes de calentar el agua.

  3. Adhiera el cable de corriente enchufando el adaptador con la Hot Water
- entera puede ser removida de la bisagra para cargar y descargar en el respaldo de la tapa. Vea en la página 7 "Para quitar la tapa."

  2. Llene con agua el tanque de agua de acero inoxidable dondequiera, entre la marca de Full ("Lleno") y la marca de las dos tazas, en el indicador del
  - 1. Levante la aldaba del disparador de la tapa. Si es necesario la tapadera

#### Para calentar agua:

- Por ninguna razón meta el aparato, el cordón o el enchufe al agua.
  - No utilice trapos o cojinetes raspantes.

#### :ATON Z

- 5. Limpie la base y la tapadera de acero inoxidable con un paño húmedo.
  - una esponja o con un pano de cocina. 4. Enjuague meticulosamente para quitarle cualquier residuo de jabón.
- esten en buenas condiciones. 3. Lave el tanque de agua de acero inoxidable con agua tibia y jabonosa con
- 2. Deshágase de los materiales de empaque y verifique que todos los artículos
  - 1. Lea todas las instrucciones y medidas de seguridad.

#### Antes de usarlo por primera vez:

#### **COMO USAR**

#### La función del cerrado automático:

- 1. Por razones de seguridad, la Hot Water Central se apagará
- antomáticamente después de cada uso. Iodos los botones quedarán
- indicadora de Warm se prenderá y todos los botones funcionarán 2. Para usar la unidad presione el botón de UNLOCK (Quitar el cerrojo). La luz asegurados y no se podra servir agua.

debidamente.

#### rara servir agua:

Para su comodidad tenemos tres maneras fáciles de servir agua desde su Hot

Water Central".

Automaticamente:

- 1. Desarme el cerrojo automático tal como se indica arriba.
- 5. Presione el botón de Servido automático (Automatic Dispense) y el
- agua empezara a caer. El agua confinuara cayendo mientras el
- poton de Automatic dispense se mantenga apretado.
- 3. Para dejar de servir suelte el mencionado botón.
- 4. La Hot Water Central" se cerrará automáticamente segundos
- desbnés de haber soltado el botón de Servicio Automático
- (Automatic dispense).
- J. Para servir agua con la bomba de servicio manual (Manual dispense pump), Manualmente:
- tapa a la posición de Prendido (On). uneva el cerrojo manual de seguridad situado en la parte superior de la
- bara servir agua. 5. Presione el botón de bomba de servicio manual (Manual dispense pump)
- 3. Repitase hasta que se haya servido la cantidad de agua deseada.

#### CONSETO UTIL:

callentes con invitados y la tamilia. qouqe ses uecessuo. Es perfecta para preparar y compartir bebidas de electricidad. Desenchute el cordón y lleve la Hot Water Central" a • ra obciou de servicio mannal es ideal bara servir, ya que no se requiere

q

Hot Water Central" se cerrará automáticamente.

sifernador de tazas, localizado atrás del borbotón 2. Presione una taza resistente al calor contra el

b. Una vez se haya soltado la taza de Prendido, la 4. Para dejar de servir agua, solo quite la taza

3. Una vez que se haya soltado el alternador de

1. Como se indica arriba, desarme el cerrojo pervicio mediante la taza de prendido:

sazas el agua empezará a servirse.

de servicio (vea la Figura A).

automático.

To Dispense Water:

For your convenience, there are three easy ways to dispense hot water from your Hot Water Central™.

1. For safety reasons, the Hot Water Central™ will automatically lock

after each use. All buttons will be locked and water will not dispense.

2. To use the unit, press the UNLOCK button. The warm indicator light will

#### Automatically:

1. Disable the automatic lock as instructed above.

illuminate and all buttons will function properly.

USING YOUR HOT WATER CENTRAL™

The Automatic Locking Feature:

- 2. Press the AUTOMATIC DISPENSE button. Water will begin to pour. Water will continue to dispense as long as the button is pressed.
- 3. To stop dispensing, release the AUTOMATIC DISPENSE button.
- 4. The Hot Water Central™ will automatically lock shortly after the AUTOMATIC DISPENSE button is released.

#### Manually:


- 1. To dispense water with the MANUAL DISPENSE PUMP, move the MANUAL DISPENSE SAFETY LOCK on the top of the lid to the "On" position.
- 2. Press down on the MANUAL DISPENSE PUMP. Pressing down will dispense water.
- 3. Repeat until the needed amount of water has been dispensed.


#### **HELPFUL HINT:**

• The manual dispense option is excellent for serving, since no power is needed. Disconnect the cord and bring the Hot Water Central™ where it's needed. It's perfect for making and sharing favorite hot beverages with guests and family.

- Cup Switch Dispensing:

  1. Disable the automatic lock as instructed above.
- 2. Press a heat-safe cup against the CUP SWITCH located behind the dispensing spout (see Figure A).
- 3. Water will begin pouring once the switch is depressed.
- 4. To stop dispensing, simply remove the cup.
- 5. The Hot Water Central™ will automatically lock shortly after the CUP SWITCH is released.

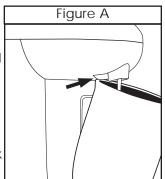

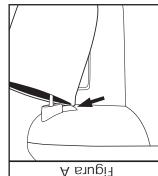

#### 9

• Fl agua podra ser servida desde cualquiera de las tres opciones, solo siga

retraso de arranque y la Hot Water Central" empezará a hervir agua.

• Al presionar el botón de rehervir (Reboiling) se cancelará la tunción de

#### To Reboil:

Water may be reboiled at any time after the Hot Water Central™ has entered the Warm function.

- 1. Press the REBOILING button. The Hot Water Central™ will begin to reboil the water and the heat indicator light will illuminate.
- 2. The warm temperature selection will remain at the previous level. To change the warm temperature, press the TEMP SET button.
- 3. Once the water reaches a boil, the Hot Water Central™ will automatically switch back to Warm mode. The heat indicator light will turn off and the warm indicator light will illuminate.
- 4. The Hot Water Central™ will keep the water at the chosen warm temperature until it is unplugged or the Delay Start function is selected

#### NOTE:

- Reboil time will vary based on the amount of water being reboiled.
- Never operate the Hot Water Central™ if the amount of water is below the 2 cups line.

#### To Use the Delay Start:

The Delay Start function is a great way to cut down on power use by having the Hot Water Central<sup>™</sup> power off when no one is home, then reboil the water just in time.

- 1. Press the DELAY START button. The Delay Start function will default to 6 hours, meaning that in 6 hours the Hot Water Central™ will be back on and have water at a boil.
- 2. To adjust the Delay Start time, press the DELAY START button to toggle between the Delay Start time options. The Hot Water Central™ will Delay Start for 3, 6 or 9 hours.
- 3. Once the DELAY START button is pressed, the Hot Water Central™ will power off for the chosen time.
- 4. The Hot Water Central™ will have water reach a boil once the selected time has passed.

#### HELPFUL HINTS:

- Pressing the REBOILING button at any time will cancel the Delay Start function and the Hot Water Central™ will begin to reboil the water.
- Water may still be dispensed from any of the 3 pouring options during the Delay Start. Simply follow the steps in "To Dispense Water" on page 5.

#### Para volver a nervir:

## escogido haya transcurido.

VV CONSETOS NIIFES:

4. La Hot Water Central" tendrá agua hirviendo una vez que el tiempo seiecciouado.

Hot Water Central" callente se apagara durante el lapso de tiempo

3. Una vez se naya apretado el boton de arranque retrasado (Deiay start) la Central" retrasara el arranque por 3, 6 o 9 horas.

poton para alternar entre las opciones de tiempo otrecidas. La Hot Water

2. Para ajustar la función de rarranque retrasado (Delay start), presione el volver a tener agua hirviendo.

brogramará el sistema para que en 6 horas se prenda nuestra maquina y 1. Presione el botón de arranque retrasado (Delay start). Esta función

breparar esas deliciosas bebidas calientes. usqie en casa, para despuès rehervir el agua justo a tiempo para

coniente eléctrica cuando nuestra maquina esté apagada y no haya ra innción de arranque retrasado es ideal para bajar el consumo de

#### Para utilizar el arranque retrasado:

los pasos en la página 5 en Para servir agua."

de la línea de las dos tazas.

• Nunca prenda la Hot Water Central" si el nivel del agua esta por debajo se dnieta netvit.

• FI Ilempo de rehervido variara dependiendo de la cantidad de agua que

#### (Delay start).

pasta que se desconecte, o bien se elija la función de retrasar el arranque

4. La Hot Water Central" mantendrá el agua a la temperatura seleccionada judicadora del calor se apagará y la indicadora de tibia se prenderá. cambiara automáticamente a la modalidad de tibia (Warm). La luz

3. Una vez se haya llegado a la ebullición del agua, la Hot Water Central temperatura).

cambiar la femperatura presione el botón de TEMP SET (Programador de 7. La selección de temperatura tibia se mantendrá al mismo nivel. Para

y la luz indicadora de calor (Heat) se iluminará.

I. Presione el boton de rehervido (Reboiling). 5u maquina empezara a rehervir

Water Central haya cambiado a la función de tibia (Warm). El agua puede renervirse en cualquier momento despues de que la Hot

#### **COMO LIMPIEZA**

antes de iniciar el proceso de limpieza. ziembre desconecte la unidad y permita que se entre completamente

- J. Limpie y enjuague la tapa con un trapo húmedo.
- 2. Una vez que la unidad se ha entriado totalmente, lave el tanque de agua de
- Colodne la tapa adecuadamente antes de volver a usarse la unidad. desmontada para facilitarle la limpieza. Vea abajo "Quitando la Tapa." coucieuznqsweute bata dnitatle residuos de Jabón. La tapa puede ser aceto inoxidable con una esponja jabonosa y agua tibia. Sequela

3. Limpie el tanque de agua de acero inoxidable con una esponja húmeda.


### :AION /!\


- qe Ilmon y agua, llenando el tanque de agua hasta la marca de Lleno se bnege gecolotst nu boco. Como remedio mezcle una solución de jugo concentración de sales y calcio) el tanque de agua de acero inoxidable • 21 Na. vive en una zona con agua pesada (agua que confiene una alta
- Nunca meta el aparato en agua u otro liquido. (Full). Hierva agua y déjela remojar durante una hora.
- Este artefacto no debe de lavarse en un lavaplatos.

#### Para quitar la tapa:

se puede quitar. Para quitar la tapa: Para facilitar la limpieza y el llenado, la tapa de la Hot Water Central

- 1. Haga presión en la bisagra (Figura B).
- 2. Mientras hace ésto, quite la tapa como se demuestra en la figura C.

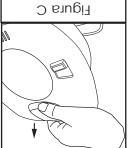

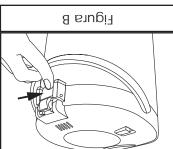

- 4. Una vez este de vuelta en su lugar, suelte la bisagra para quitar la tapa. .ergesia 3. Para volver a colocar la tapa póngala en su lugar mientras aprieta la
- Always unplug the unit and allow it to cool completely before cleaning.
- 1. Wipe the lid and body clean with a damp cloth.

**HOW TO CLEAN** 

- 2. When the unit has cooled completely, wash the stainless steel water tank with warm, soapy water and a sponge. Rinse thoroughly to remove soapy residue. For easy cleaning, the lid can be completely removed. Properly replace the lid before next use.
- 3. Wipe the stainless steel inner lid with a warm, damp sponge or dishcloth.


#### NOTE:

- If you live in an area that has hard water, the stainless steel water tank may discolor slightly. To remedy this, mix a solution of lemon juice and water, filling the stainless steel water tank up to the "Full" mark. Boil water and let soak for one hour. Repeat cleaning instructions above to remove any lemon juice residue.
- Never immerse the appliance in water or any other liquid.
- This product is NOT dishwasher safe.

#### Removing the Lid:

For easier cleaning and filling, the lid of the Hot Water Central™ may be removed. To remove the lid:

- 1. Press down on the lid removal hinge (Figure B).
- 2. While holding down on the lid removal hinge remove the lid as shown in Figure C.

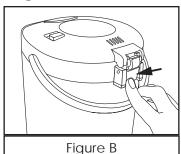



- 3. To replace the lid, position it back into place while holding down on the lid removal hinge.
- 4. Once the lid is in place, release the lid removal hinge.

Aroma Housewares Company warrants this product free from defects in material and workmanship for one year from provable date of purchase in continental United States.

Within this warranty period, Aroma Housewares Company will repair or replace, at its option, defective parts at no charge, provided the product is returned, freight prepaid with proof of purchase and U.S. \$15.00 for shipping and handling charges payable to Aroma Housewares Company. Before returning an item, please call the toll free number below for return authorization number. Allow 2-4 weeks for return shipping.

This warranty does not cover improper installation, misuse, abuse or neglect on the part of the owner. Warranty is also invalid in any case that the product is taken apart or serviced by an unauthorized service station.

This warranty gives you specific legal rights, which may vary from state to state, and does not cover areas outside the United States.

> AROMA HOUSEWARES COMPANY 6469 Flanders Drive San Diego, California 92121 1-800-276-6286 M-F, 8:30 AM - 4:30 PM, Pacific Time

Website: www.AromaCo.com

Sitio Web: www.AromaCo.com J-800-5/9-2589 San Diego, California 92121 6469 Flanders Drive AROMA HOUSEWARES COMPANY

L-V, 8:30 AM - 4:30 PM, liempo del Pacifico

variar de un estado a otro y no cubre fuera de Los Estados Unidos.

un centro de servicio no autorizado.

recibir el aparato nuevamente.

.sobinU

Fzta garantia le otrece derechos legales especificos, los cuales podrán

caso de due el aparato sea desarmado o se le dé mantenimiento por o negligencia por parte del usuario. La garantia tambien es invalida en Fata garantia no cubre la instalación incorrecta, uso indebido, maltrato

numero de autorización de devolución. Espere entre 2-4 semanas para

número teletónico gratuito que se menciona abajo para obtener un

compre y U.S. \$75.00 para gastos de envio y manejo. Sirvase llamar al

Aroma Housewares Company, con porte pagado y comprobante de iesnite detectuosa, siempre y cuando el producto sea devuelto a obcion, reparará o reemplazará gratuitamente cualquier parte que Dentro de este periodo de garantia, Aroma Housewares Company, a su

ayo de la fecha comprobable de compra dendro de Los Estados qejectos de tabricación y en los materiales durante un período de un Aroma Housewares Company garantiza que este producto esté libre de

**GARANTIA LIMITADA**